



Montagehandleiding schuifdeuren

De schuifdeuren worden compleet geleverd inclusief de volgende materialen:

	1x schuifdeur
	1x ijzeren deurrail 300 cm lang
	2x wielenblok
	2x ophangbeugel voor wielenblok
	2x eindstop
	1x ondergeleider 136,5 cm lang
	1x ondergeleidingsrol
	1x inbouw haakslot

Door u zelf bij te bestellen: 5x muurbevestigingsbeugel of plafondbevestigingsbeugel.



Stap 1. Zet de twee ophangbeugels voor het wielblok in elkaar. Bepaal de breedte door deze bovenop de deur te leggen en maak de beugels vervolgens vast. Schuif het ringetje om de bout en plaats de veerring aan de onderzijde. Draai vervolgens de moeren aan.

Stap 2. Bevestig de twee ophangbeugels voor wielenblok aan de bovenkant van de schuifdeur. Monteer deze aan de 2^e plank van buiten. Het u-profiel moet vlak op het hout komen te liggen, zie hier:



Stap 3. Draai de wielenblokken in de ophangbeugels die zojuist gemonteerd zijn. Draai één moer omhoog, richting de wielen en draai de andere moer eraf. Deze kun je



uiteindelijk gebruiken om de deur te stellen. Draai de wieltjes vervolgens volledig in de ophangbeugel. Als ze er volledig aan gedraaid zijn, draai de wieltjes dan drie slagen terug. Als de deur uiteindelijk strakker gemonteerd moet worden, kan dat hiermee gedaan worden. Draai de moer uiteindelijk tegen de moer van de ophangbeugel aan.

Stap 4. Bereken vervolgens de ruimte die nodig is om de deur op te hangen.

De deur moet 2 cm boven de straat komen te hangen + de hoogte van de deur (200 cm) + ophangbeugel + onderkant van de wieltjes + geleider + muur- of plafondbeugels = de ruimte die je nodig hebt.

Wordt de deur aan een balk gemonteerd? Dan is dit de maat van de onderkant van de balk.

Stap 5. Bevestig de regel aan de palen/het regelwerk voor de deur.

Stap 6. Teken de plek waar de muur- of plafondbeugels moeten komen af en bevestig hier de vijf beugels. Gebruik je hardhout? Boor de gaten dan even voor.

Stap 7. Schuif de ijzeren deurrail in de muur- of plafondbeugels. Zet deze vast door de schroeven die in de beugels zitten goed aan te draaien.

Stap 8. Hang de schuifdeur in de ijzeren deurrail.

Stap 9. Bevestig de deurstop op de plekken waar de deur ook daadwerkelijk moet stoppen. Zorg ervoor dat één ijzeren plaatje onder de deurrail komt en het andere plaatje erin. Draai de bout die het dichtst bij de deurstop zit stevig aan, zodat deze niet meer kan bewegen:



Stap 10. Monteer de ondergeleider aan de onderkant van de deur.

Stap 11. Monteer de onder geleidingsrol op de grond, aan de achterkant van de deur. Zorg ervoor dat de deur er niet uit kan 'vallen' als deze opent of sluit.



Stap 12. Hang de deur af, zodat deze waterpas is. Dit doe je door de moer van het wielenblok die aan de ophangbeugel aan te draaien.

Stap 13. Teken het hart van het handvat op 1.10 meter boven de grond af op deze manier:



Stap 14. Houdt vervolgens de slotkast voor de deur. Zorg ervoor dat de haakse streep die zojuist gezet is, in het midden komt van het kruk gat.

Zet vervolgens een streep aan zowel de boven- als onderkant van de slotkast.

Stap 15. Monteer de eerste stootlat aan de onderzijde, tot en met de plek waar de streep is gekomen. En monteer de tweede stootlat aan de bovenzijde tot en met de plek waar de bovenste streep is gekomen.

Stap 16. Nu kunnen de gaten van het kruk gat en cilindergat uit de deur gezaagd worden. Gebruik voor het kruk gat speedboor 19, voor het bovenste gedeelte van het cilindergat ook speedboor 19 en voor het onderste gat speedboor 16.

Stap 17. Schroef de voorplaat tegen de stootlat vast. Zet het cilinderslot vast met de gouden schroef.


Stap 18. Nu kunnen de handvaten gemonteerd worden. Doe dit door de stift aan het handvast te monteren met de inbus. Vervolgens kan deze tegen de deur vastgeschroefd worden.

Maak aan de andere kant eerst de handvaten vast en schroef als laatste de inbus vast. Zet als laatste de schilden vast voor een nette afwerking.



Stap 19. Monteer de sluitplaat op de regel. Dit doe je door de deur dicht te duwen en streepjes te zetten onder en boven het slot. Vervolgens kan de deur weer open en kan de plaat met de schroeven gemonteerd worden. Zorg ervoor dat het slot in het midden van de opening valt.

Stap 20. Verwijder het hout uit de dag- en nachtschootopening.

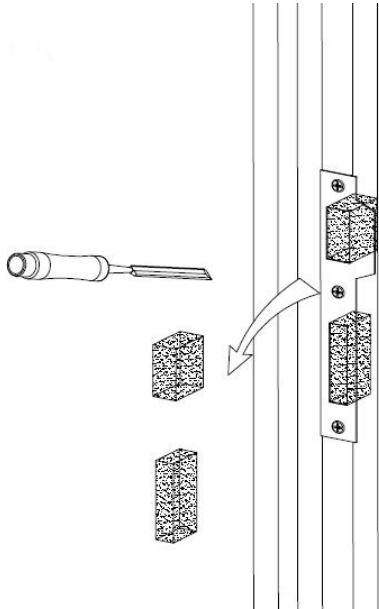

Klaar! De deur hangt!