


Handleiding lichtstraat zadeldak onderbouw

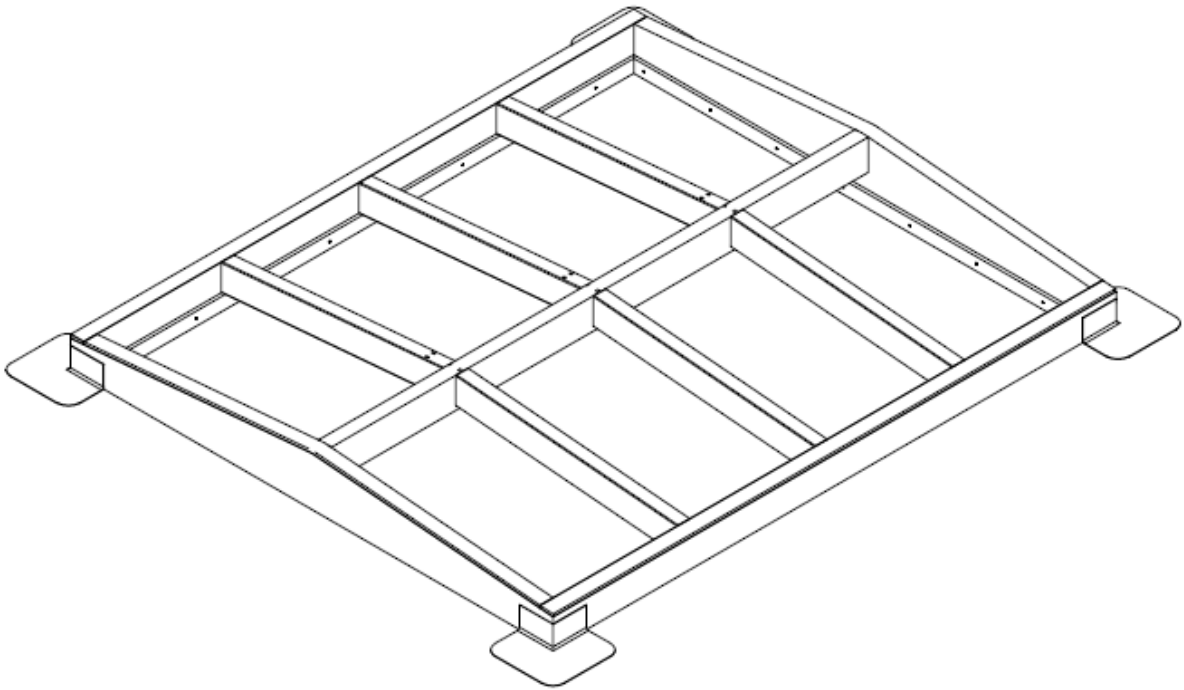

Waarschuwing

De installatie van een lichtstraat vindt plaats op hoogte.

Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

Gebruik valbeveiliging:

u werkt op hoogte. Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van de lichtstraat.

Gehoorbescherming: voorkom gehoorschade tijdens de montage. Werk te allen tijde met gehoorbescherming op.

Uitglij gevaar:

Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreedt. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaarde bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.

Betreden van het dak:

Zorg voordat u het dak betreedt dat de ladder waarmee u het dak betreedt stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand van u bewaart.

Weersomstandigheden:

Monteer de lichtstraat alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af om de montage uit te voeren onder de volgende omstandigheden :

Bliksem of onweer


Windkracht 6 of hoger

Sneeuw


IJzel

Bij donker

Benodigd gereedschap

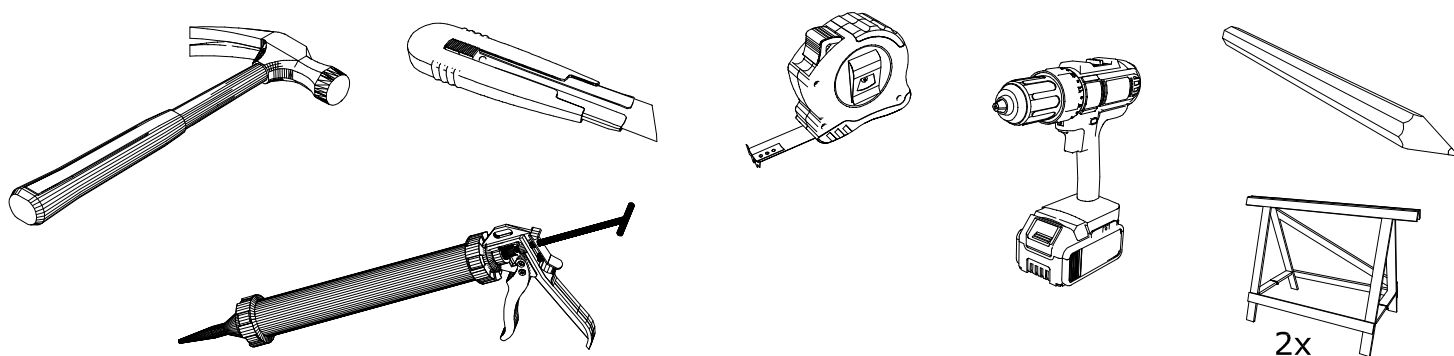


Meegeleverd gereedschap




TX20
TX25
TX30

Onderdelen lijst


Houten profielen :

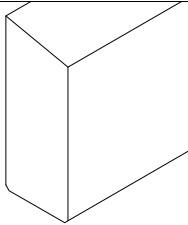


3981060
Douglas Muurplaat 58x140

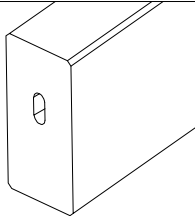

1000260
Douglas Ligger 58x120

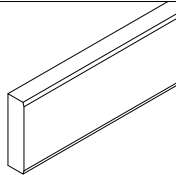


1000360
Douglas Architraaf 15x58

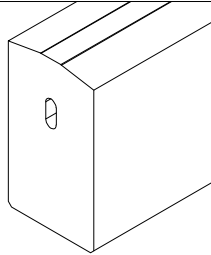

3981260
Douglas Nokgording 80x140

Panelen :

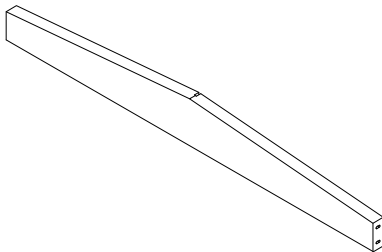

1850003
Douglas Zijpaneel Zadeldak 58mm

Bevestigingsmaterialen :



1324744
Houtschroef
6x140



1322744
Houtschroef
5x120
t.b.v. Middenbalkjes




1324444
Houtschroef
4x40



Deuvel 10x24


Toebehoren :



1311541
Montagefix-pu
houtlijm


1

Dagmaat is de bestelde lichtstraatmaat, deze maatvoering staat op de pakbon/orderbevestiging.

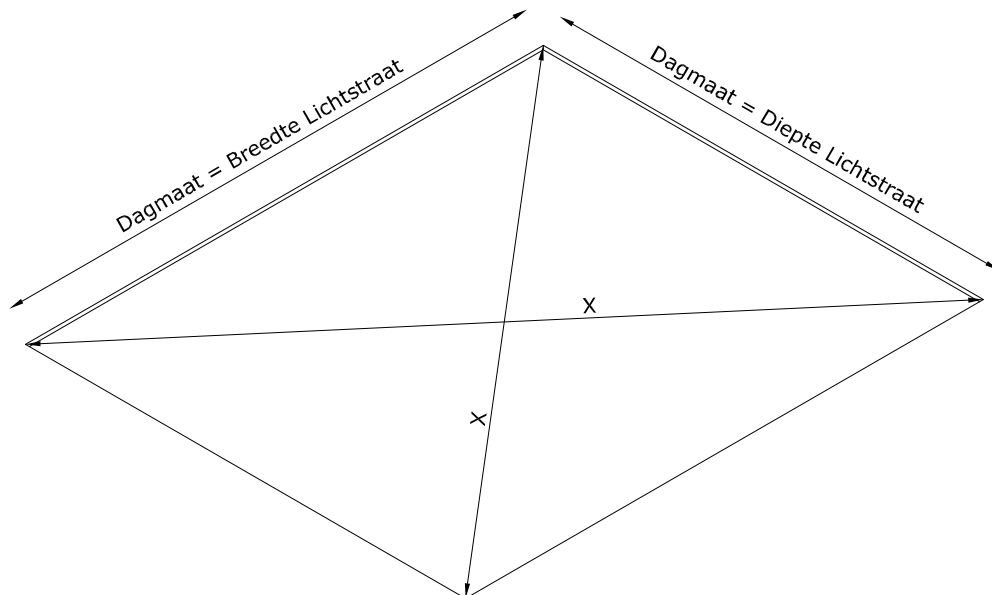



2

Plaats de Domino's (deuvels) in de Zijpanelen.

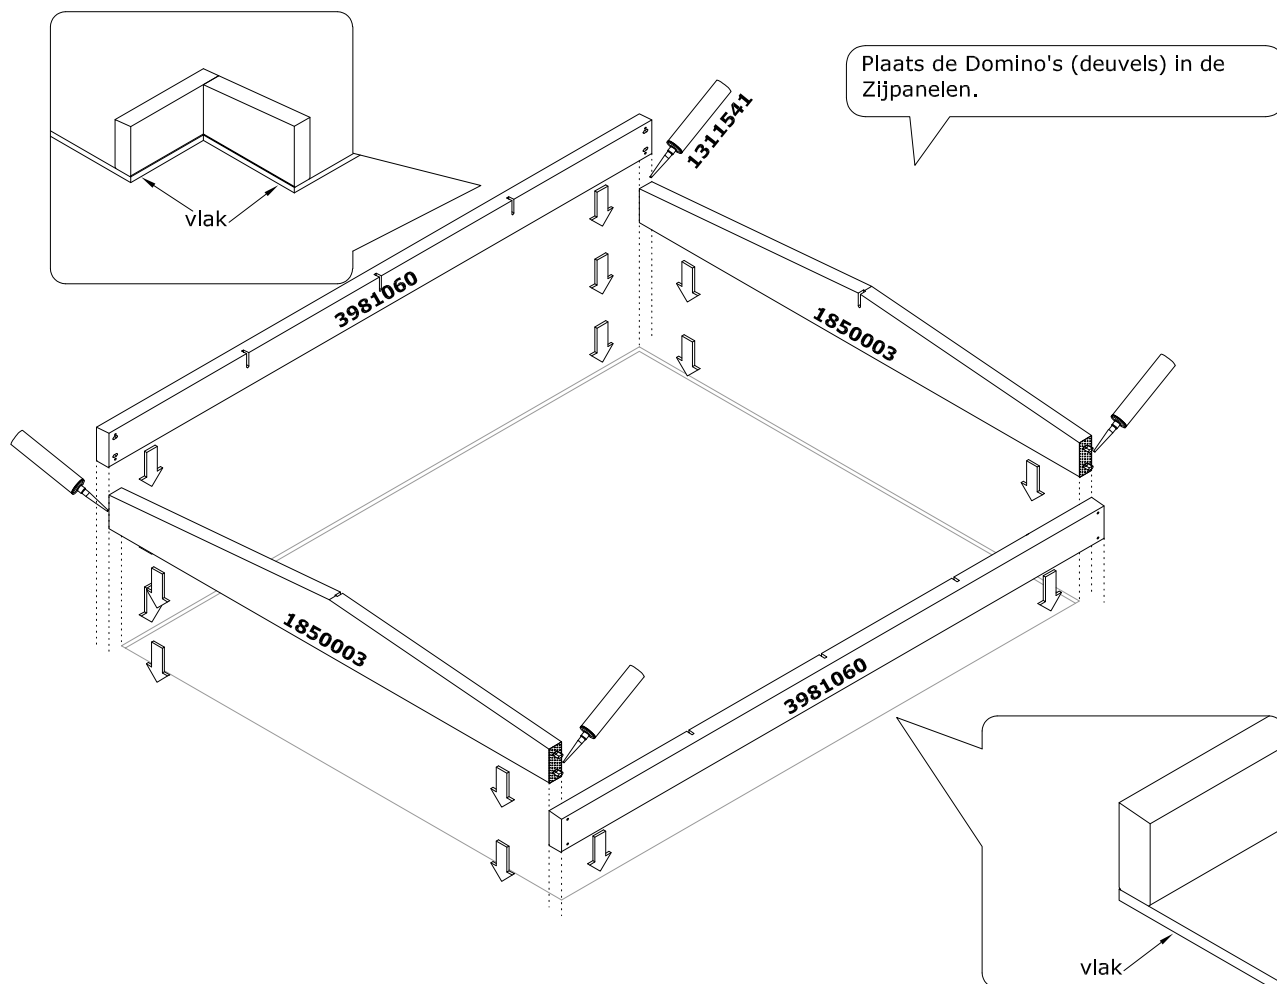


3

Let op voorboren !

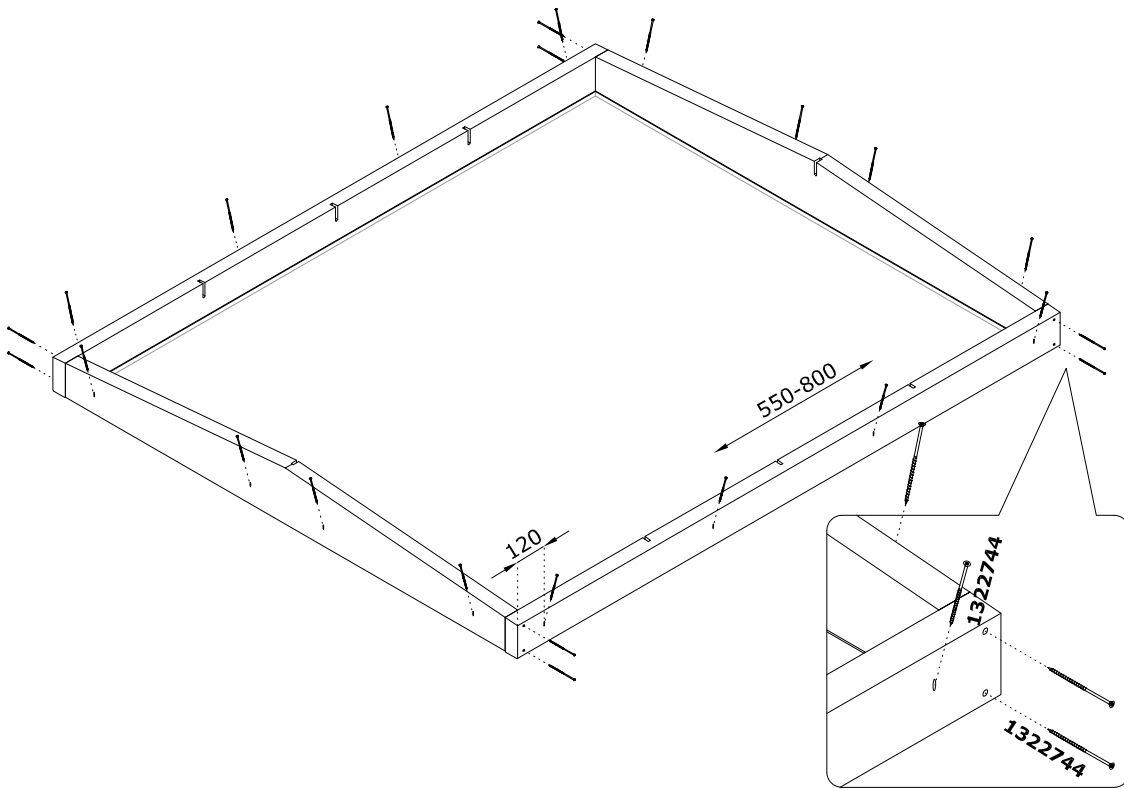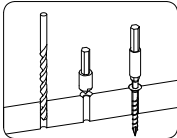



4

Let op voorboren !

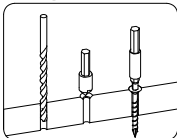



1324444

Plaats de Domino's (deuvels) in de Nokgording.

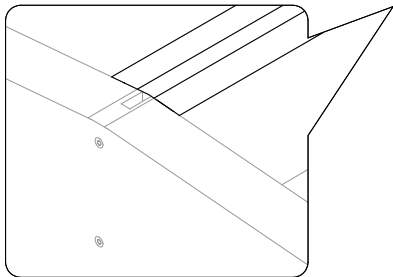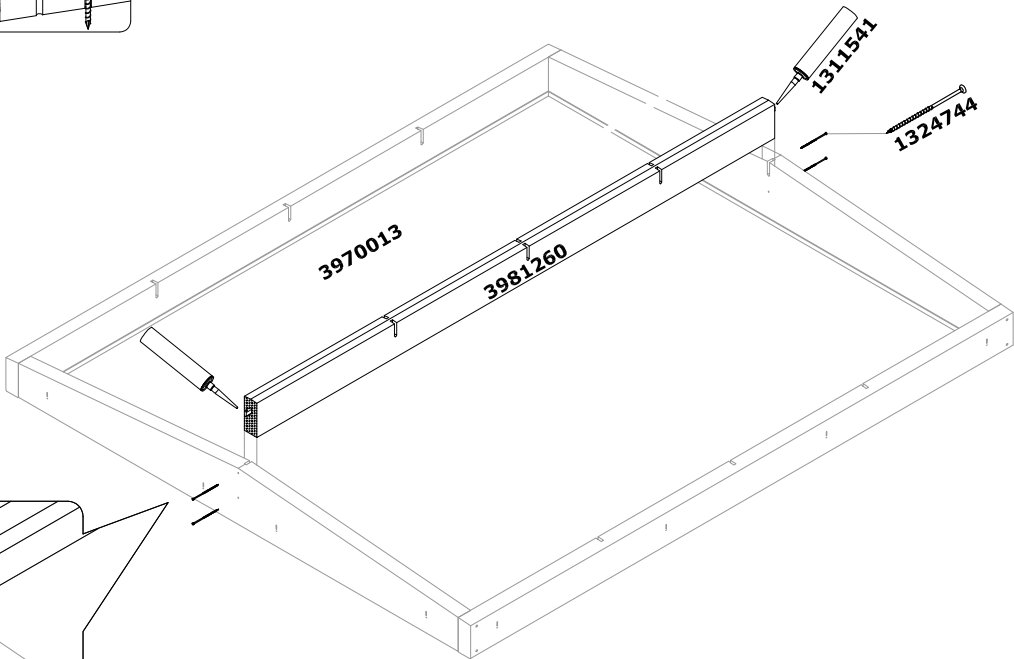

5



Let op voorboren !

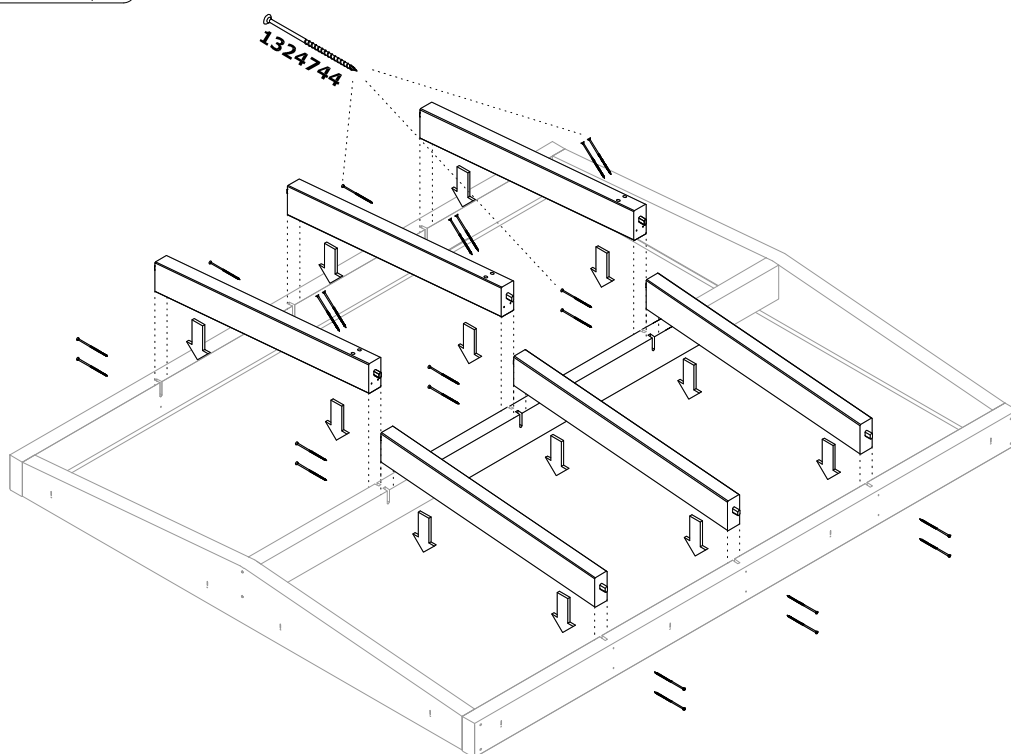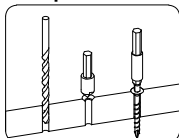

Plaats de dakbedekking, Levert Pext de dakbedekking gebruik dan de EPDM handleiding.

6

Let op voorboren !

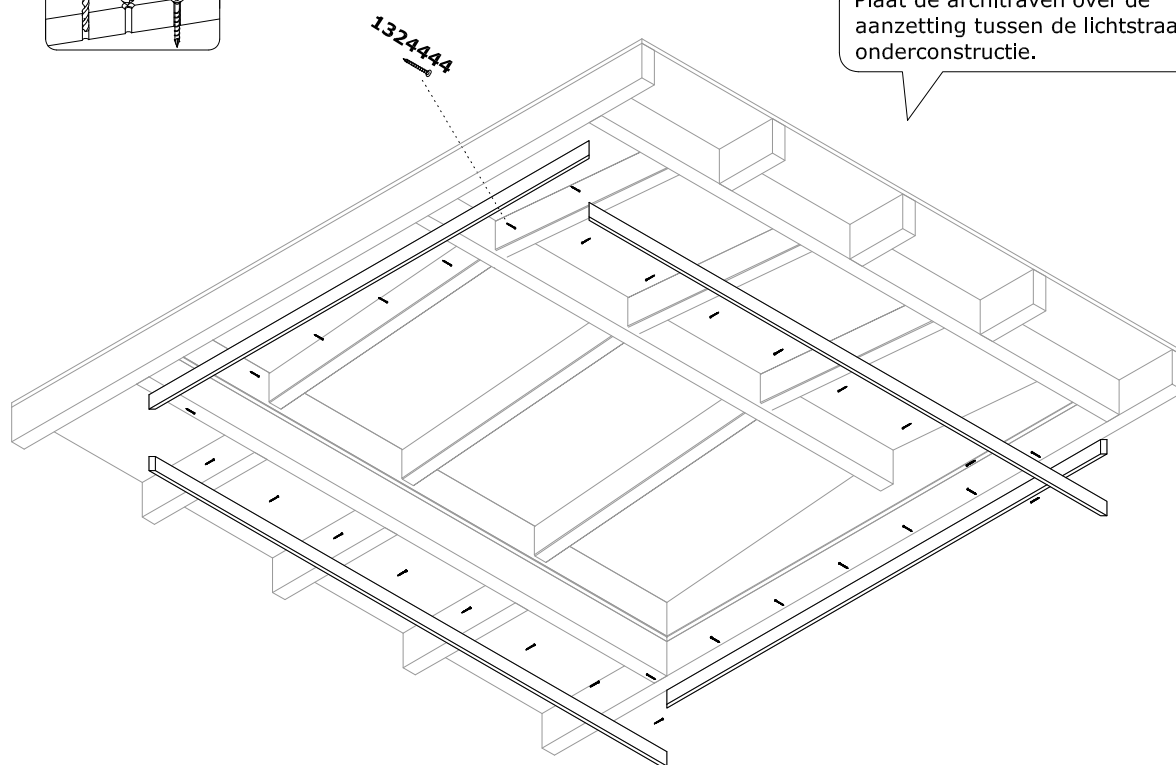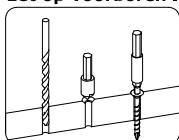

Plaats de architraven over de aanzetting tussen de lichtstraat en de onderconstructie.